

VEYCAMP



GUIA RAPIDA DE USO

MODELOS

RIMOR HIGGE 5

RIMOR HIGGE 14

VEYCAMP



Con esta centralita controlamos todos los elementos de la vivienda.

De izquierda a derecha, empezando por los puntos de colores, encontramos los niveles

La línea de puntos superior nos indica el nivel del depósito de agua limpia, según vayamos consumiendo agua irá bajando hacia el rojo. Eso nos indica que no tenemos agua limpia, y a su vez que debemos vaciar las aguas grises

La línea de en medio nos indica el nivel de carga de la batería principal (MOTOR)

La línea inferior el nivel de la batería auxiliar (VIVIENDA)


Las bombillas son las luces de la vivienda, si no están encendidas en la centralita no tendremos luz en la vivienda

La "I": al pulsarla nos da la información de baterías y depósito de agua limpia

El grifo: es la bomba de agua, si no está en el mismo color que aparece en la foto no funcionara. Se puede poner de color amarillo al encender pero inmediatamente pasara a turquesa. Si se pusiera de color rojo es que esta cortocircuitada, no funcionara, tiene que pasar revisión

Para que la centralita funcione el botón de encendido (POWER) debe estar azul

VEYCAMP

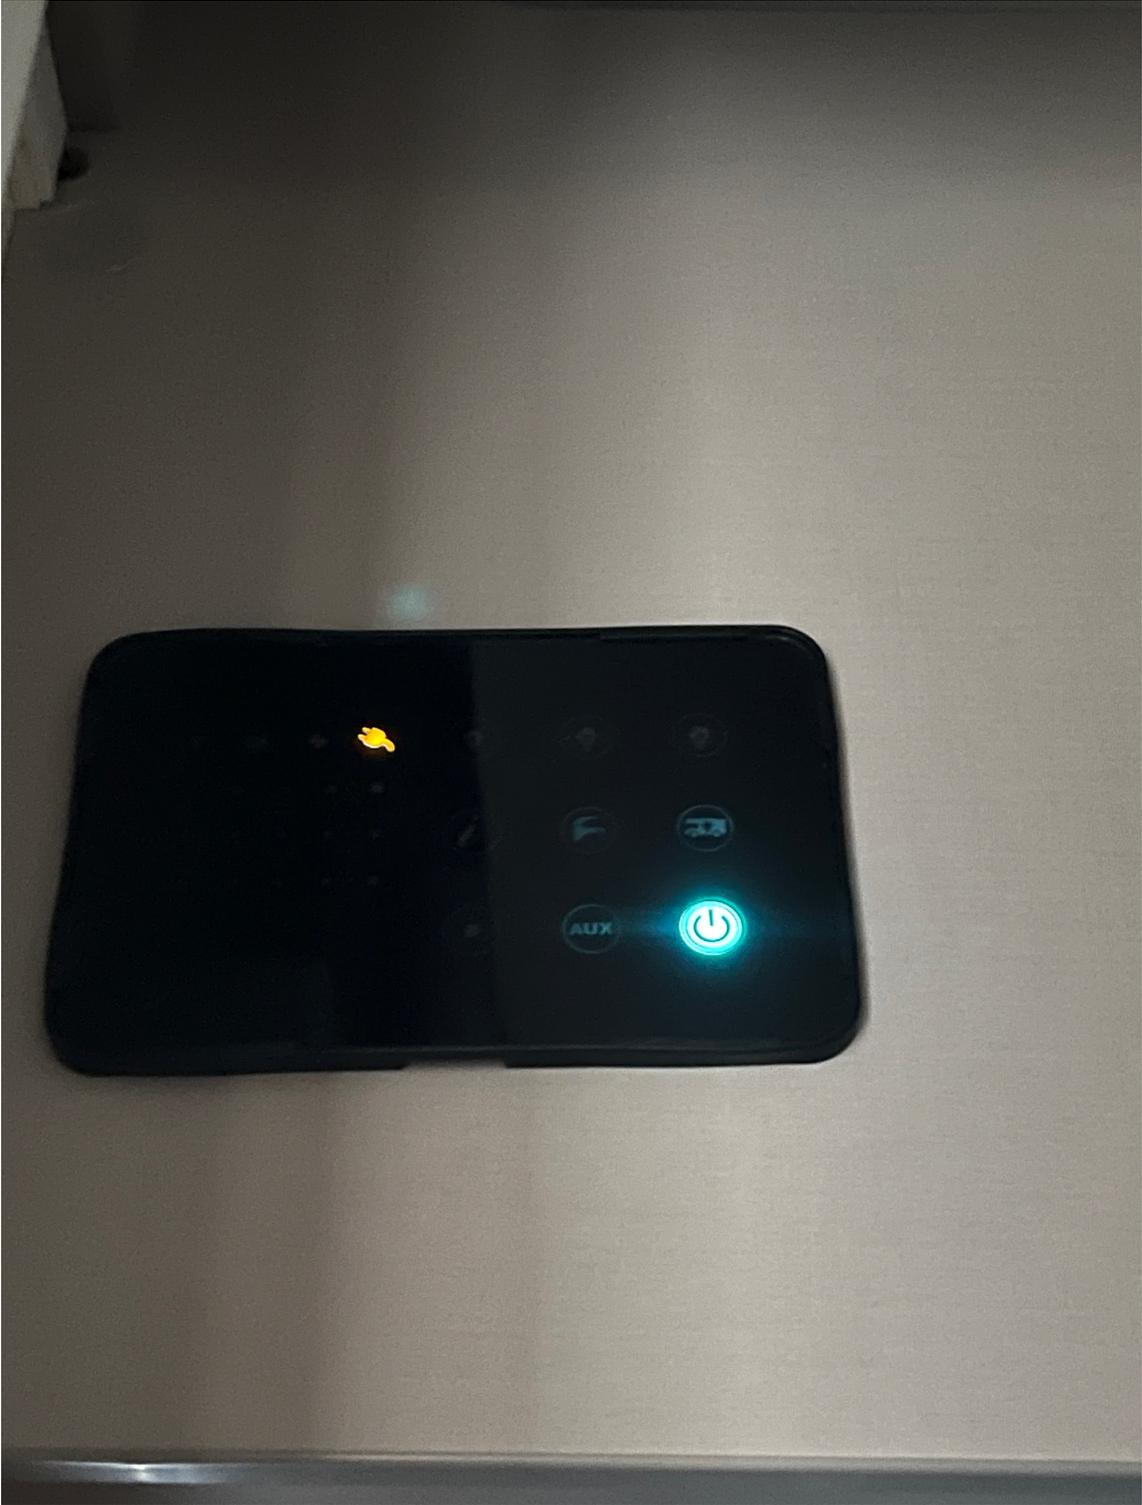

MUY IMPORTANTE

Cuando nos enganchamos con el enchufe situado el en lado derecho de la carrocería a la corriente de 220v, tenemos que asegurarnos de que aparece el enchufe naranja en la centralita.

VEYCAMP

De no ser así deberemos desenchufarnos de la corriente

Buscar el automático que se encuentra debajo del fregadero, comprobar que no está desarmado y rearmarlo (subir y bajar el plomo)

Si volvemos a conectarnos a la corriente y el fallo persiste volveremos a desenchufar, bajaremos el automático y desconectaremos la batería de la vivienda del polo positivo (cable rojo) esperamos unos minutos, subimos el automático, conectamos el enchufe, comprobamos centralita y por último, conectamos la batería auxiliar

VEYCAMP



Desde este panel controlamos la temperatura de la vivienda y el calentador de agua

De izquierda a derecha

VEYCAMP

El icono de la autocaravana es la calefacción estacionaria. La seleccionamos girando con la ruleta y elegimos la temperatura a que queremos que este la vivienda. Para apagarla debemos de llevar la ruleta hasta que marque OFF. Mientras este calentando se encenderá una llama y el icono de la autocaravana parpadeará

El termómetro nos sirve para calentar el agua de la ducha, fregadero y lavamanos.

Dispone de 3 modos

ECO: calentara el agua lentamente

HOT: calentara el agua rápido

BOOST: calentara el agua muy rápido

Cuanto menor sea el tiempo empleado para calentar mayor será el consumo de gas

El icono del ventilador solo servirá si la calefacción esta activa

Una vez activada podemos elegir la potencia. A más potencia y temperatura más consumo

VEYCAMP

En la parte trasera izquierda del vehículo se encuentra el tirador para vaciar las aguas grises. Para vaciar solo hay que tirar del tirador negro sin hacer prácticamente fuerza, una vez este vacío lo empujamos y volverá a cerrarse

Os recomendaría no circular con el depósito de aguas grises lleno, ya que al moverse el agua suben olores y luego te acompañan durante toda la estancia

Así que antes de emprender la marcha recordad vaciarlo



VEYCAMP



Esta es la boca de llenado del depósito de agua. No confundirla con la del gasoil

VEYCAMP

Para llenar el depósito de gasoil, abrimos la puerta y levantamos la tapa del pilar izquierdo

Para rellenar el adblue, la misma operación pero en el pilar derecho



Durante el viaje seguramente os surjan problemas o dudas
Os atenderé por teléfono en el 620853531 de lunes a viernes de 9:30 a 19:00
Fuera de ese horario os recomiendo que me escribáis por WhatsApp y os
contestaré lo más rápido que me sea posible.

¡¡¡BUEN VIAJE!!!

VEYCAMP